Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

https://novator.nt-rt.ru/ || nra@nt-rt.ru

Весы ВСЭ-600М-01

Электронные весы ВСЭ-600М-01 предназначены для взвешивания молока на молокозаводах и молочно-товарных фермах. Основное отличие весов ВСЭ-600М-01 от СМИ-500М заключается в отсутствии весоизмерительной головки УЦК и всей рычажной системы в весовом коробе. Вместо рычажной системы установлена грузоприемная рама с тензодатчиком веса на 600 кг, а вместо весовой головки - весовой терминал. Это позволило существенно увеличить точность взвешивания, упростить установку и наладку весов.

Основные технические характеристики ВСЭ-600М-01

Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	600
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг	4
Класс точности весов по ГОСТ 29329–99	средний
Дискретность индикации, кг	0.2
Цена поверочного деления (e), кг	0.2
Разрядность дисплея	6 разрядов
Электрическое питание	~220В ± 10%, 50Гц ± 1%
Пределы допускаемой погрешности при периодической поверки в эксплуатации и после ремонта на месте эксплуатации цена поверочного деления при нагрузке	
от 0 кг до 600 кг	± 0.2 кг

Весовой терминал отслеживает заполнение грузоприемных баков молоком. При достижении установленной порции, например 500 кг, насос загрузки автоматически отключается весовым терминалом. (При заказе модуля управления).

Комплект поставки:

Грузоприемный короб в сборе с весовой платформой — 1 шт.

Весовой терминал — 1 шт.

Паспорт (руководство по эксплуатации) — 1 шт.

Последовательность установки весов ВСЭ-600М-01

1. Проводится демонтаж весовой головки УЦК с весовым коробом.
2. На посадочное место весового короба устанавливается весовой короб весов ВСЭ-600М-01со встроенной платформой на тензодатчике.
3. Датчик веса подключается к весовому терминалу.
4. Весовой терминал крепится на любом удобном месте. Длина кабеля от датчика до терминала – 12 м.

Технические характеристики.

1. Напряжение питания терминала: ~220 В ± 10% 50 Гц ± 1%;
2. Наибольший предел взвешивания – 600 кг с тарой;
3. Наименьший предел взвешивания – 004 кг;
4. Время готовности к работе после включения не более 3 мин;
5. Разрядность индикатора – 6 разрядов;
6. Дискретность отсчета – 0.2

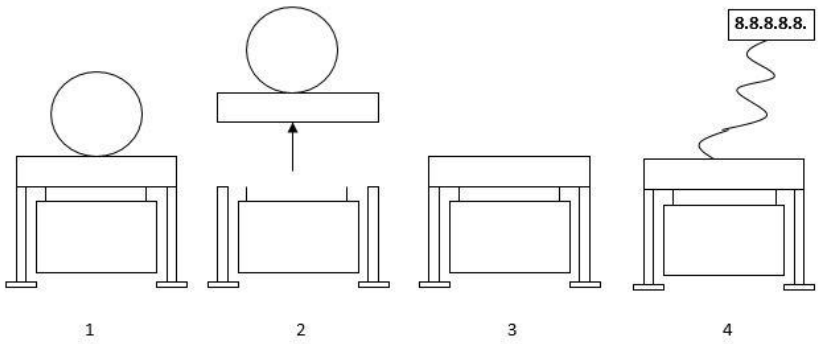

кг;

1 – весы СМИ-500;

2 – весы с демонтированной головкой УЦК и весовым коробом;

3 – установка нового весового короба на несущие опоры;

4 – подключение весового терминала

Срок гарантии - 18 месяцев.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

https://novator.nt-rt.ru/ || nra@nt-rt.ru